

БЛЕНДЕР


LeChef



LB-200

Інструкція з експлуатації Инструкция по эксплуатации


ДСТУ ІЕС 60335-2-14:2006 (ІЕС 60335-2-14:2002, ІДТ),
ДСТУ СІSPR 14-1:2004 (СІSPR 14-1:2000, ІДТ),
ДСТУ ІЕС 61000-3-2:2004 (ІЕС 61000-3-2:2004, ІДТ),
ДСТУ EN 61000-3-3:2005 (EN 61000-3-3:1995, ІДТ),
ДСТУ СІSPR 14-2:2007 (СІSPR 14-2:2001, ІДТ)

**Дякуємо Вам за Ваш вибір!
Благодарим Вас за Ваш выбор!**

Шановний покупець! Вітаємо Вас з придбанням цього виробу. Ми впевнені, що наша продукція буде вірним та надійним помічником у Вашому домашньому господарстві. Не піддавайте пристрій різким перепадам температур.

Різка зміна температури (наприклад, внесення пристрою з морозу в тепле приміщення) може викликати конденсацію вологи всередині пристрою та порушити його працездатність при включенні. Пристрій повинен відстоятися в теплому приміщенні не менше 1,5 годин. Введення пристрою в експлуатацію після транспортування проводити не раніше, ніж через 1,5 години після внесення його в приміщення.

ОПИС ПРИЛАДУ

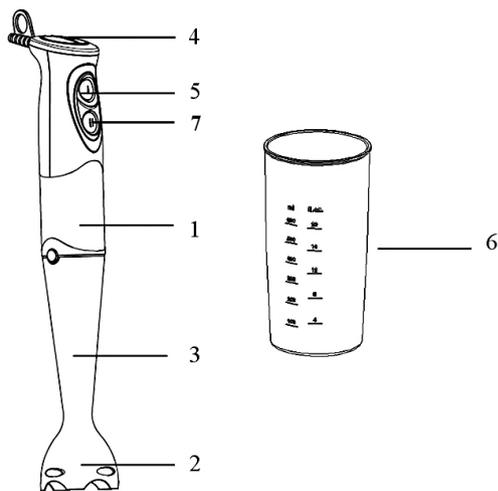

1. Моторний блок
2. Ніж чоперу
3. Знімна частина
4. Регулятор швидкості
5. Кнопка роботи
6. Мірний стакан
7. Турбо режим

ІНСТРУКЦІЯ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

При використанні електроприладів слід дотримуватися основних правил техніки безпеки, включаючи наступні.

- Уважно прочитайте інструкцію з техніки безпеки.
- Неправильне використання приладу може привести до його поломки або до травм.
- Даний прилад призначений виключно для домашнього використання.

ОБЕРЕЖНО

- Використовуйте прилад тільки за призначенням. Виробник не несе відповідальності за поломку приладу у випадку використання не за призначенням.
- Перед включенням приладу переконайтеся, що напруга в мережі, допустима потужність і тип розетки відповідають вимогам, зазначеним на приладі. Невідповідність цих параметрів може привести до поразки електричним струмом або пожежі.
- Не допускайте занурення приладу або шнура живлення в рідину. Якщо прилад випадково потрапив в рідину, негайно вимкніть з розетки і не використовуйте прилад, не показавши його технічним фахівцям.
- Не намагайтеся розібрати прилад. Не намагайтеся відремонтувати прилад самостійно. Це може призвести до ураження електричним струмом або поломки приладу.
- Не використовуйте прилад на вологій поверхні і не торкайтеся включеного в мережу приладу вологими руками. Це може призвести до ураження електричним струмом.
- Слідкуйте, щоб шнур живлення не торкався гарячих предметів або гострих кромek і не знаходився поблизу відкритого полум'я. При витяганні вилки з розетки не тягніть за шнур живлення.
- Не використовуйте прилад, якщо Ви виявили пошкодження кабелю, вилки або корпусу приладу. В таких випадках зверніться в сервіс.
- Цей прилад не призначений для використання особами (у тому числі дітьми) з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями або

з недостатнім досвідом і знаннями, якщо вони не знаходяться під контролем або НЕ проінструктовані з питань використання приладу особами, відповідальними за їх безпеку.

- Не дозволяйте дітям гратися з приладом.
- Перед очищенням, завжди відключайте прилад від мережі.
- Не вмикайте блендер, якщо блок мотора не з'єднаний зі знімною ногою, належним чином.
- Вимикайте пристрій перед тим як занурювати / витягувати ногу блендера з чаші (особливо, при обробці гарячих інгредієнтів).
- Використовуйте прилад тільки на рівній, стійкій поверхні, подалі від відкритого полум'я.
- Увага! Якщо вилка включена в розетку, прилад знаходиться в робочому стані.
- Слідкуйте, щоб шнур живлення не звисав з краю стола або стільниці і не торкався гарячих поверхонь, таких як електрична плита та ін.
- Якщо прилад не використовується, виймайте вилку з розетки.
- Перед витяганням вилки з розетки вимикайте прилад.
- Якщо Ви використовуєте подовжувач (мережевий фільтр), стежте, щоб його характеристики відповідали вимогам приладу по потужності.
- Використовуйте лише рекомендовані виробником запасні частини.
- Не залишайте включений прилад без нагляду.

УВАГА

У разі виникнення нестандартної ситуації або поломки, негайно припиніть роботу й від'єднайте вилку від розетки:

- Вилка і шнур живлення сильно нагрілися.
- Шнур живлення пошкоджений або прилад відключається, якщо до нього доторкнутися.
- Корпус деформований або перегрівся.
- З пристроєм виходить дим або запах гару.
- Пристрій має тріщини, ненадійно закріплені або розхитані деталі.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

- Не торкайтеся лопатей, коли прилад підключений, леза ножа дуже гострі.
- Якщо ніж застряг, вийміть вилку з розетки, перш ніж видалити компоненти, які блокують леза.
- Вимкніть пристрій і від'єднайте його від електромережі, перш ніж змінювати насадки або інші частини приладу, які переміщуються під час роботи.
- Необхідно дотримуватися обережності при поводженні з гострими лезами ножа, при виїмці продуктів з чаші і під час очистки.
- Даний прилад призначений тільки для побутового використання.
- Не перевантажуйте машину, завантажуючи занадто багато їжі. Прилад не повинен працювати безперервно протягом більш ніж 30 секунд.

ПЕРШЕ ВИКОРИСТАННЯ

- Акуратно зніміть упаковку з пристроєм і видаліть весь пакувальний матеріал.
- вимийте знімну ногу в теплій мильній воді, промийте і ретельно висушіть перед використанням. Злегка протріть блок мотора вологою тканиною.

ВИКОРИСТАННЯ ПРИБОРУ

- Зафіксуйте ногу блендера на блоці мотора, поверніть її доки не почуєте.
- Використовуйте блендер для приготування соусів, майонезу, супів-пюре, коктейлів, дієтичної їжі та дитячого харчування
- Блендер можна використовувати в будь чаші, контейнері або інших ємностях.
- Якщо ви хочете подрібнити продукти відразу в каструлі, зніміть її з плити, щоб уникнути перегріву пристрою.
- Щоб продукти не розбризкує при подрібненні, спочатку занурюйте прилад в ємність для змішування, а потім включайте.
- Під врмя роботи затисніть кнопку блендера On / Off, щоб припинити роботу - відпустіть кнопку.

УВАГА

- Щоб уникнути перегріву мотора, не користуйтеся блендером тривалий час. Максимальний час використання блендера - 5 хвилин за один робочий процес.
- Чи не мийте мотор пристрою в воді.
- Перед тим як зняти ногу блендера, відключіть пристрій від мережі.

ЧИСТКА ТА ДОГЛЯД

- Перед очистили блендера, відключіть прилад від мережі.
- Знімні деталі блендера мийте в теплій мильній воді. Добре промийте їх і висушіть.
- Протирайте корпус блендера м'якою вологою тканиною.

УВАГА

Не занурюйте електромотор, штангу блендера, стакан для віночка, відділення для різачка і відділення електроножа в воду.

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ

Номинальна напруга:	220-240В
Номинальна частота:	50Гц
Номинальна сила струму:	1.8 А
Номинальна потужність:	800Вт

ДСТУ ІЕС 60335-2-15:2006,
 ДСТУ CISPR 14-1:2004,
 ДСТУ CISPR 14-2:2007,
 ДСТУ ІЕС 61000-3-2:2004,
 ДСТУ EN 61000-3-3:2004

Гарантійний строк: 12 місяців. Строк служби (придатності) товару – 3 роки. По закінченні строку служби виробу вам необхідно звернутися до авторизованого сервісного центру для проведення профілактичного обслуговування виробу і визначення його придатності

до подальшої експлуатації. Роботи з профілактичного обслуговування виробу і його діагностики виконуються авторизованими сервісними центрами на платній основі. Виробник не рекомендує продовжувати експлуатацію виробу по закінченні строку служби без проведення його профілактичного обслуговування в авторизованому сервісному центрі, так як в цьому випадку виріб може становити небезпеку для життя, здоров'я або майна споживача.

Уповноважений представник виробника в Україні: ТОВ «НАШ СЕРВІС», 04060, м. Київ, вул. Щусєва, будинок 44, тел.: 0444670859. Виробник: NINGBO KESHUAI ELECTRICAL APPLIANCES INDUSTRY CO.,LTD. NO.152 Meichuan west road, Henghe Town, Cixi, Zhejiang, China. (Нінгбо Кешай Електрікал Есплайнсіс Індастрі Ко., Лтд. Китай, Жежьянг, Сіксі, Хенге, Мейчан Вест Род 152).


Дата виготовлення: 01.01.2015

Серійний номер вказано на виробі.

Уважаемый покупатель! Поздравляем Вас с приобретением этого изделия. Мы уверены, что наша продукция будет верными и надежными помощниками в Вашем домашнем хозяйстве. Не подвергайте устройство резким перепадам температур.

Резкая смена температуры (например, внесение устройства с мороза в теплое помещение) может вызвать конденсацию влаги внутри устройства и нарушить его работоспособность при включении. Устройство должно отстояться в теплом помещении не менее 1,5 часов. Ввод устройства в эксплуатацию после транспортировки производить не ранее, чем через 1,5 часа после внесения его в помещение.

ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА

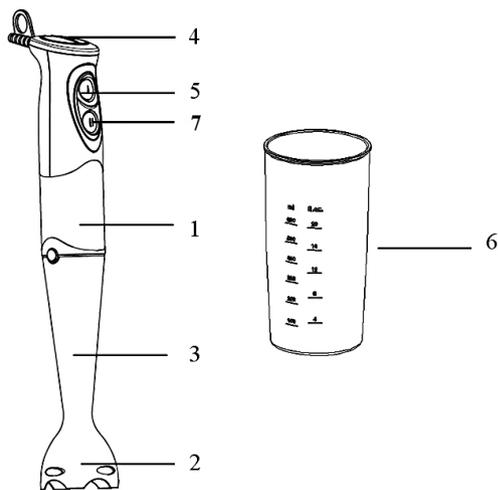

1. Моторный блок
2. Нож чоппера
3. Съёмная часть
4. Регулятор скорости
5. Кнопка работы
6. Мерный стакан
7. Турбо режим

ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

При использовании электроприборов следует соблюдать основные правила техники безопасности, включая следующие.

- Внимательно прочтите инструкцию по технике безопасности.
- Неправильное использование прибора может привести к его поломке или к травмам.
- Данный прибор предназначен исключительно для домашнего использования.

ОСТОРОЖНО

- Используйте прибор только по назначению. Производитель не несет ответственности за поломку прибора в случае использования не по назначению.
- Перед включением прибора убедитесь, что напряжение в сети, допустимая мощность и тип розетки соответствуют требованиям, указанным на приборе. Несоответствие этих параметров может привести к поражению электрическим током или возгоранию.
- Не допускайте погружения прибора или шнура питания в жидкость. Если прибор случайно попал в жидкость, немедленно выньте вилку из розетки и не используйте прибор, не показав его техническим специалистам.
- Не пытайтесь разобрать прибор. Не пытайтесь отремонтировать прибор самостоятельно. Это может привести к поражению электрическим током или поломке прибора.
- Не используйте прибор на влажной поверхности и не касайтесь включенного в сеть прибора влажными руками. Это может привести к поражению электрическим током.
- Следите, чтобы шнур питания не касался горячих предметов или острых кромок и не находился вблизи открытого пламени. При извлечении вилки из розетки не тяните за шнур питания.

- Не используйте прибор, если Вы обнаружили повреждения шнура питания, вилки или корпуса прибора. В таких случаях обратитесь в сервис.
- Этот прибор не предназначен для использования лицами (в том числе детьми) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостаточным опытом и знаниями, если они не находятся под контролем или не проинструктированы по вопросам использования прибора лицами, ответственными за их безопасность.
- Не позволяйте детям играть с прибором.
- Перед очисткой, всегда отключайте прибор от сети.
- Не включайте блендер, если блок мотора не соединен со съемной ногой, должным образом.
- Выключайте устройство перед тем как погружать/извлекать ногу блендера из чаши (в особенности, при обработке горячих ингредиентов).
- Используйте прибор только на ровной, устойчивой поверхности, подальше от открытого пламени.
- Внимание! Если вилка включена в розетку, прибор находится в рабочем состоянии.
- Следите, чтобы шнур питания не свисал с края стола или столешницы и не касался горячих поверхностей, таких как электрическая плита и др.
- Если прибор не используется, извлекайте вилку из розетки.
- Перед извлечением вилки из розетки выключайте прибор.
- Если Вы используете удлинитель (сетевой фильтр), следите, чтобы его характеристики соответствовали требованиям прибора по мощности.
- Используйте только рекомендованные производителем запасные части.
- Не оставляйте включенный прибор без присмотра.

ВНИМАНИЕ

В случае возникновения нестандартной ситуации или поломки, немедленно прекратите использование устройства и отсоедините вилку от розетки:

- Вилка и шнур питания чрезмерно нагрелись.
- Шнур питания поврежден или прибор отключает-

ся, если до него дотронуться.

- Корпус деформирован или перегрелся.
- Из устройства исходит дым или запах гари.
- Устройство имеет трещины, ненадежно закрепленные или расшатанные детали.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

- Не касайтесь лопастей, когда прибор подключен, лезвия ножа очень острые.
- Если нож застрял, выньте вилку из розетки, прежде чем удалить компоненты, которые блокируют лезвия.
- Выключите прибор и отключите его от электросети, прежде чем менять насадки или другие части прибора, которые перемещаются во время работы.
- Необходимо соблюдать осторожность при обращении с острыми лезвиями ножа, при выемке продуктов из чаши и во время очистки.
- Данный прибор предназначен только для бытового использования.
- Не перегружайте машину, загружая слишком много пищи. Прибор не должен работать непрерывно в течение более чем 30 секунд.

ПЕРВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

- Аккуратно снимите упаковку с устройства и удалите весь упаковочный материал.
- вымойте съемную ногу в теплой мыльной воде, промойте и тщательно высушите перед использованием. Слегка протрите блок мотора влажной тканью.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИБОРА

- Зафиксируйте ногу блендера на блоке мотора, поверните ее пока она не защелкнется.
- Используйте блендер для приготовления соусов, майонеза, супов-пюре, коктейлей, диетической пищи и детского питания
- Блендер можно использовать в любой чаше, контейнере или других емкостях.

- Если вы хотите измельчить продукты сразу в чаше, снимите ее с плиты, во избежание перегрева устройства.
- Чтобы продукты не разбрызгивались при измельчении, сначала погружайте прибор в емкость для смешивания, а затем включайте.
- Во время работы нажмите кнопку блендера Вкл/Выкл, чтобы прекратить работу - отпустите кнопку.

ВНИМАНИЕ

- Во избежание перегрева мотора, не пользуйтесь блендером длительное время. Максимальное время использования блендера - 5 минут за один рабочий процесс.
- Не мойте мотор устройства в воде.
- Перед тем как снять ногу блендера, отключите устройство от сети.

ЧИСТКА И УХОД

- Перед очисткой блендера, отключите прибор от сети.
- Съемные детали блендера мойте в теплой мыльной воде. Хорошо промойте их и высушите.
- Протирайте корпус блендера мягкой влажной тканью.

ВНИМАНИЕ!

Не погружайте электромотор, штангу блендера, стакан для венчика, отделение для резака и отделение электроножа в воду.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Номинальное напряжение:	220-240В
Номинальная частота:	50Гц
Номинальная сила тока:	1.8 А
Потребляемая мощность:	800Вт

ДСТУ ІЕС 60335-2-15:2006,
 ДСТУ CISPR 14-1:2004,
 ДСТУ CISPR 14-2:2007,
 ДСТУ ІЕС 61000-3-2:2004,
 ДСТУ EN 61000-3-3:2004

Гарантийный срок: 12 месяцев. Срок службы (годности) товара - 3 года. По окончании срока службы изделия вам необходимо обратиться в авторизованный сервисный центр для проведения профилактического обслуживания изделия и определения его пригодности к дальнейшей эксплуатации. Работы по профилактическому обслуживанию изделия и его диагностики выполняются авторизованными сервисными центрами на платной основе. Производитель не рекомендует продолжать эксплуатацию изделия по окончании срока службы без проведения его профилактического обслуживания в авторизованном сервисном центре, так как в этом случае изделие может представлять опасность для жизни, здоровья или имущества потребителя.

Уполномоченный представитель производителя в Украине: ООО «НАШ СЕРВИС», 04060, г. Киев, ул. Щусева, дом 44, тел.: 0444670859. Производитель: NINGBO KESHUAI ELECTRICAL APPLIANCES INDUSTRY CO.,LTD. NO.152 Meichuan west road, Henghe Town, Cixi, Zhejiang, China. (Нингбо Кешай Электрикал Эплайнсес Индастри Ко., Лтд. Китай, Жежъян, Сикси, Хенге, Мейчан Вест Род 152).

Дата производства: 01.01.2015

Серийный номер указан на изделии.

